



RS-NHN -N01-4

氨氮变送器用户手册

（485型）

文档版本：V1.4





目录

1. 产品介绍	1
1.1 功能特点	1
1.2 设备技术参数	1
1.3 产品选型	2
1.4 产品清单	2
1.5 设备尺寸	2
1.6 设备安装	2
2. 设备使用说明	3
2.1 接线说明	3
2.2 参数配置说明	3
2.3 设备标定说明	4
2.4 ModBus 通信及寄存器详解	6
2.4.1 设备通信基本参数	6
2.4.2 数据帧格式定义	6
2.4.4 通讯协议示例以及解释	7
2.4.5 传感器标定	8
3. 注意事项与维修维护	9
5. 文档历史	10



1. 产品介绍

本产品是一款测量水体氨氮浓度[以游离氨（NH₃）和铵离子（NH₄⁺）形式存在的化合氮]的设备。可进行自动温度补偿和手动 PH 补偿适合各种环境下的高精度测量。可直接投入式安装，相比传统氨氮分析仪，更加经济环保，方便快捷。

1.1 功能特点

- 氨氮测量范围有 0-10mg/L，0-100mg/L 和 0-1000mg/L 三种量程选择，分辨率分别为 0.01mg/L，0.01mg/L 和 0.1mg/L。
- 带有自动温度补偿精度更高，适用环境更广。
- 在线式设备，无需试剂，无污染，更经济环保。
- 一体式壳体，3/4 螺纹设计，便于安装。
- RS485 通讯接口：ModBus RTU 通讯协议可方便联入计算机进行监测和通讯。
- ModBus 通信地址可设置，波特率可修改。
- 设备采用宽电压供电直流 10~30V 均可。

1.2 设备技术参数

供电	DC 10~30V
功耗	0.3W
通信接口	RS485；标准的 ModBus-RTU 协议；通信波特率默认为 4800
氨氮浓度测量范围	0-10mg/L，分辨率 0.01mg/L 0-100mg/L，分辨率 0.01mg/L 0-1000mg/L，分辨率 0.1mg/L
温度测量范围	-20-80℃
氨氮测量误差	±3%FS
温度测量误差	±0.3℃
重复性误差	1%
响应时间	<30s
变送器元件耐温	0~50℃
设备耐压	0.2MPa
设备线长	默认 5m（10m、15m、20m 可定制）
电极使用周期	3~6 个月


1.3 产品选型

RS-				公司代号	
	NHN-				氨氮变送器
		N01-			RS485 (ModBus-RTU 协议)
			4-		一体式壳体
				10	量程为 0-10mg/L
				100	量程为 0-100mg/L
				1000	量程为 0-1000mg/L

1.4 产品清单


- ◆氨氮变送器 1 台
- ◆合格证、保修卡等
- ◆线缆一根（5 米）

1.5 设备尺寸

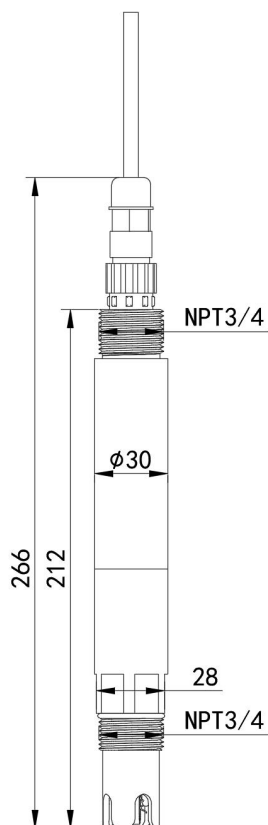

1.6 设备安装

1. 沉入式安装：氨氮变送器的引线从防水支架里穿出，氨氮变送器顶部的 3/4 螺纹与防水支架的 3/4 螺纹用生料带相连接。
2. 管道安装：通过设备 3/4 的螺纹与管道相连接。

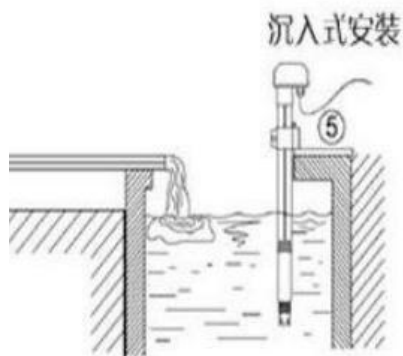

2. 设备使用说明

2.1 接线说明

	说明	说明
电 源	棕色	电源正（10~30V DC）
	黑色	电源负
通 讯	黄色	485-A
	蓝色	485-B

2.2 参数配置说明



打开资料包，选择“调试软件”---“485 参数配置软件”，找到

打开即可。

1) 选择正确的 COM 口（“我的电脑—属性—设备管理器—端口”里面查看 COM 端口），下图列举出几种不同的 485 转换器的驱动名称。



2) 单独只接一台设备并上电，点击软件的测试波特率，软件会测试出当前设备的波特率以及地址，默认波特率为 4800bit/s,默认地址为 0x01。

3) 根据使用需要修改地址以及波特率，同时可查询设备的当前功能状态。

4) 如果测试不成功，请重新检查设备接线及485驱动安装情况。



2.3 设备标定说明

1) 准备两种不同浓度的氨氮标准试剂，若量程为 0-10mg/L 的设备选择使用 0.1mg/L 和 10mg/L 的标液进行标定，若量程为 0-100mg/L 的设备选择使用 10mg/L 和 100mg/L 的标液进行标定，若量程为 0-1000mg/L 的设备选择使用 100mg/L 和 1000mg/L 的标液进行标定。



2) 打开配置软件 485参数配置工具 V5.05.exe。

3) 选择对应的串口号，点击测试波特率（默认地址为 1）和波特率（默认波特率为 4800），找到氨氮选项卡或者在上方的搜索栏内输入氨氮直接搜索，勾选自动读取选项。



3) 在室温环境下(25℃左右)将氨氮变送器放入 0.1mg/L 的标准溶液中(若量程为 0-100mg/L 的设备则选择 10mg/L 的标液，若量程为 0-1000mg/L 的设备则选择 100mg/L 的标液)，在氨氮校准点一处输入标准液的浓度值，等待 15 分钟以上至数值稳定后，点击校准点一的“校准”进行第一点标定。

5) 第一点标定完成后, 清洗氨氮变送器并用纸巾或柔软布料吸干多余水分(请勿使设备电极膜体受损, 否则设备将会失效), 重新勾选自动选项, 放入浓度为 10mg/L 标准溶液中(若量程为 0-100mg/L 的设备则选择 100mg/L 的标液, 若量程为 0-1000mg/L 的设备则选择 1000mg/L 的标液), 在氨氮校准点二处输入标准溶液的氨氮值, 等待 15 分钟以上至数值稳定后, 点击校准点二的“校准”标定第二点。标定完成。



2.4 ModBus 通信及寄存器详解

2.4.1 设备通信基本参数

编 码	8 位二进制
数据位	8 位
奇偶校验位	无
停止位	1 位
错误校验	CRC（冗余循环码）
波特率	1200bit/s、2400bit/s、4800bit/s、9600 bit/s、19200bit/s、38400bit/s、57600bit/s、115200bit/s 可设，出厂默认为 4800bit/s

2.4.2 数据帧格式定义

采用 ModBus-RTU 通讯规约，格式如下：

初始结构 ≥ 4 字节的时间

地址码= 1 字节

功能码= 1 字节

数据区= N 字节

错误校验=16 位 CRC 码

结束结构 ≥ 4 字节的时间

地址码：为变送器的地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认 0x01）。

功能码：主机所发指令功能指示。

数据区：数据区是具体通讯数据，注意 16bits 数据高字节在前！

CRC 码：二字节的校验码。



2.4.3 寄存器地址

寄存器地址	支持功能码	数据类型	说明
0000H	0x03/0x04	16 位无符号整数	氨氮浓度值（量程 10 与 100 的设备为实际值的 100 倍，量程 1000 的设备为实际值的 10 倍）
0001H	0x03/0x04/0x06	16 位无符号整数	PH 手动补偿值（实际值的 100 倍）
0002H	0x03/0x04	16 位有符号整数	温度（实际值的 10 倍）
0050H	0x03/0x04/0x06/ 0x10	16 位有符号整数	温度偏移值（实际值的 10 倍）
0052H	0x03/0x04/0x06/ 0x10	16 位有符号整数	氨氮偏移值（量程 10 与 100 的设备为实际值的 100 倍，量程 1000 的设备为实际值的 10 倍）
07D0H	0x03/0x04/0x06/ 0x10	16 位无符号整数	1~254（出厂默认 1）
07D1H	0x03/0x04/0x06/ 0x10	16 位无符号整数	0 代表 2400 1 代表 4800 2 代表 9600 3 代表 19200 4 代表 38400 5 代表 57600 6 代表 115200 7 代表 1200

2.4.4 通讯协议示例以及解释

举例 1：读 100 量程，地址为 01 的设备当前氨氮浓度值

下发帧：

地址码	功能码	寄存器地址	寄存器数量	校验码低位	校验码高位
01	03	0000	0001	84	0A

应答帧：（例如读到氨氮浓度值为 33.17mg/L）

地址码	功能码	有效字节数	寄存器内容	校验码低位	校验码高位
01	03	02	0CF5	7D	03

氨氮浓度计算：0CF5H（十六进制）=3317 =>NHN=33.17mg/L



举例 2：对量程为 100，地址为 01 的设备当前氨氮值设置偏差值进行数值修正

下发帧：（假如当前设备输出氨氮值为 33.17，要将数值增加 7.25，放大十倍为 725=>02D5（十六位有符号数），对寄存器内容写 02D5）

地址码	功能码	寄存器地址	寄存器内容	校验码低位	校验码高位
01	06	0052	02D5	E8	E4

应答帧：（根据 ModBus 标准应答为下发帧的镜像报文）

地址码	功能码	寄存器地址	寄存器数量	校验码低位	校验码高位
01	06	0052	02D5	E8	E4

2.4.5 传感器标定

如果需要校准传感器可通过 0x10 功能码向 0x1200 和 0x1201 寄存器写入参数进行氨氮浓度校准。

本设备氨氮采用两点标定，需准备已知的两种氨氮标准溶液。标定第一点时，向 0x1200 寄存器写入 0x0001，向 0x1201 寄存器写入第一点的标准液氨氮浓度的 100 倍（1000 量程的设备为 10 倍）；标定第二点时，向 0x1200 寄存器写入 0x0002，向 0x1201 寄存器写入第二点的标准液氨氮浓度的 100 倍（1000 量程的设备为 10 倍），标定完成。（建议 2~3 周校准一次）

举例：标定 100 量程的设备，选取 10mg/L 的氨氮标准溶液，标定第一点。

下发帧：10*100=1000 转换为 16 六进制为 0x03E8

地址码	功能码	寄存器地址	寄存器数量	字节数	寄存器内容	校验码低位	校验码高位
01	10	1200	0002	04	0001 03E8	76	71

应答帧：

地址码	功能码	寄存器地址	寄存器数量	校验码低位	校验码高位
01	10	1200	0002	44	B0

再选取 100mg/L 的氨氮标准溶液，标定第二点。

下发帧：100*100=10000 转换为 16 六进制为 0x2710

地址码	功能码	寄存器地址	寄存器数量	字节数	寄存器内容	校验码低位	校验码高位
01	10	1200	0002	04	0002 2710	9C	F3

应答帧：

地址码	功能码	寄存器地址	寄存器数量	校验码低位	校验码高位
01	10	1200	0002	44	B0



3. 注意事项与维修维护

- ◆ 在出现明显的故障时，请不要打开自行修理,尽快与我们联系！
- ◆ 测量前，应取下设备前端透明护套。
- ◆ 设备使用前需检测设备前端是否有气泡，若无气泡正常使用，若有气泡则需向下甩动设备，去除气泡。
- ◆ 不使用的设备应保存在稀释标准液中。
- ◆ 长时间未使用的设备在测定前，需进行浸泡活化处理。（先进行低浓度活化，在 10mg/L 的标液中浸泡至少 12 个小时，在进行高浓度浸泡取 1000mg/L 的溶液将设备置入浸泡 1-2 个小时）。活化后测试前务必充分清洗设备，将设备前端浸在去离子水中 5 分钟并搅动水溶液，为更充分清洗请多次更换干净的去离子水，再次清洗，以防止引起测量误差。
- ◆ 短时间内未使用的设备在测定校准前，需在去离子水中进行浸泡处理以减少测量误差。
- ◆ 每次使用前应校准设备，长期在水体中使用的建议 2~3 周校准一次，以保证设备精度，校准频度应根据不同的应用条件适当调整(应用场合的脏污程度，化学物质的沉积等)。
- ◆ 设备使用后请将设备头部用清水冲洗干净。
- ◆ 请勿在腐蚀性较强的液体环境下使用该设备，以免造成设备损坏。
- ◆ 请勿使用尖锐物体触碰设备前端的膜头，以免造成设备损坏。
- ◆ 请勿在含有有机溶剂的水体中使用，以免造成设备损坏。
- ◆ 请勿在超过设备适用温度的环境下使用，以免造成设备损坏。
- ◆ 若现场使用环境成分复杂，其所含化学成分可能会导致离子膜失效。
- ◆ 因海水中干扰离子种类过多且浓度大，所以不建议在海水中使用本设备。
- ◆ 氨氮电极使用周期为 3~6 个月左右，老化后应及时更换新的电极。



4. 联系方式

山东仁科测控技术有限公司

营销中心：山东省济南市高新区舜泰广场 8 号楼东座 10 楼整层

邮编：250101

电话：400-085-5807

传真：（86）0531-67805165

网址：www.rkckth.com

云平台地址：www.0531yun.com



山东仁科测控技术有限公司 [官网](http://www.rkckth.com)



欢迎关注微信公众平台，智享便捷服务

5. 文档历史

- V1.0 文档建立
- V1.1 修改注意事项
- V1.2 变更螺纹尺寸，新增型号
- V1.3 调整螺纹尺寸说明
- V1.4 调整注意事项描述和保存方式说明