


保温箱快速上手说明

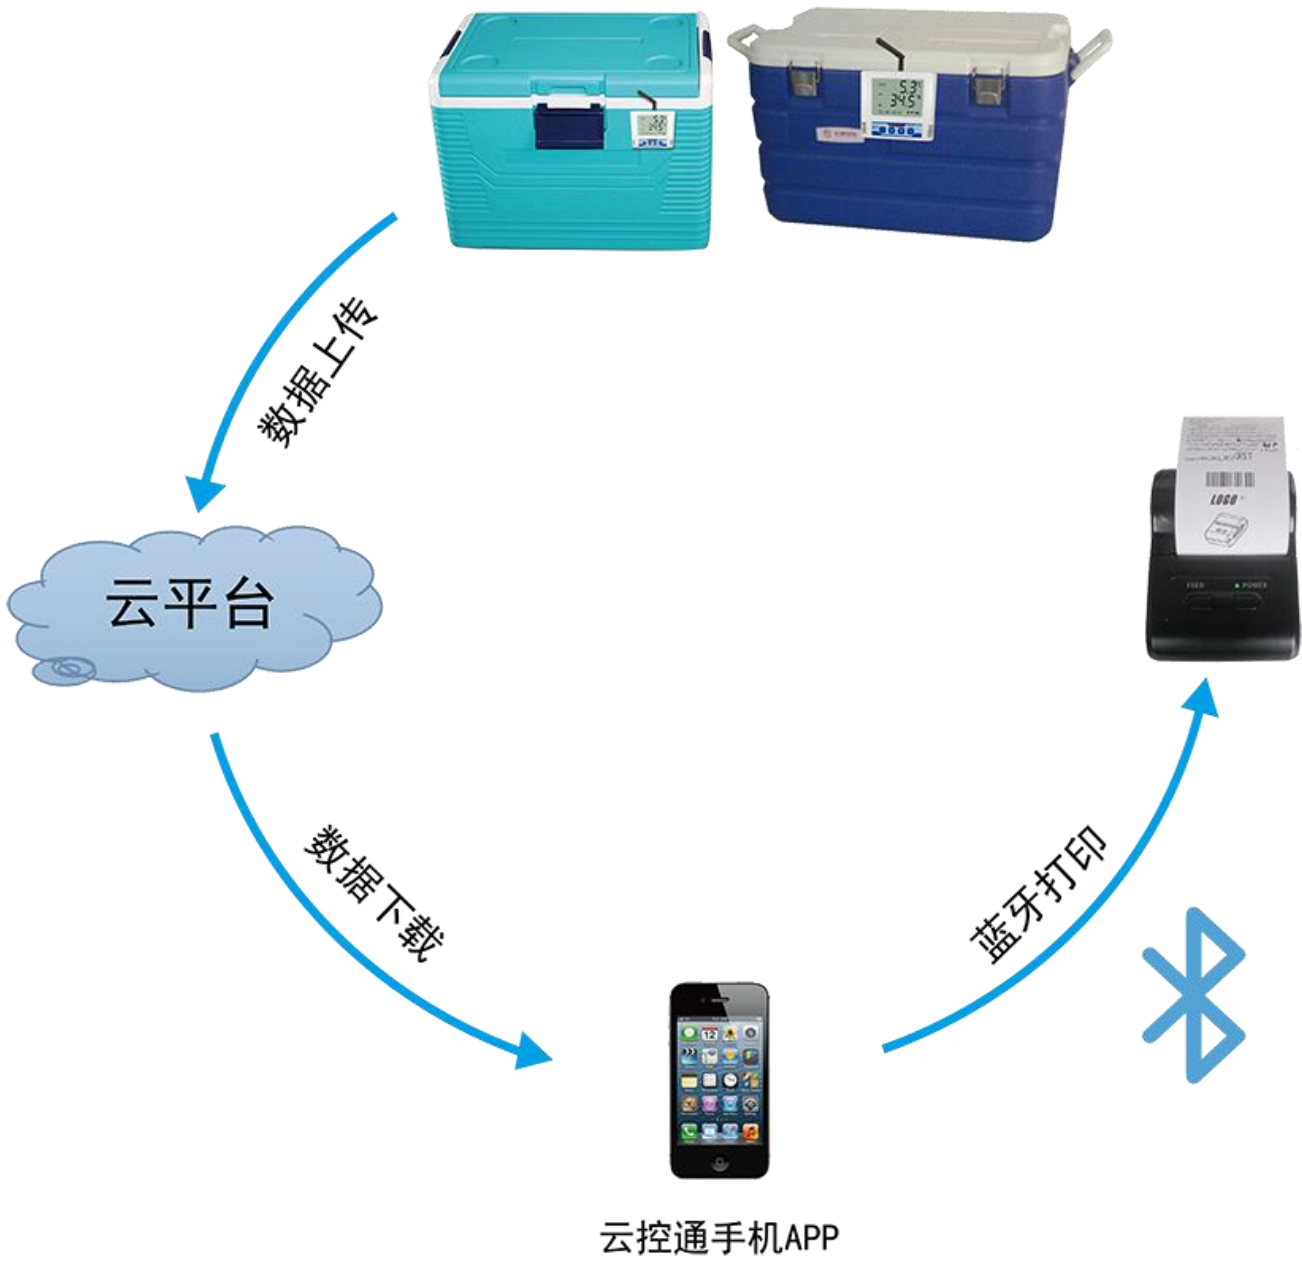

1. 产品组装

1) 设备安装

确保壁挂扣安装到温湿度记录仪后盖，与保温箱壁挂扣挂接到一起，温湿度探头与温湿度记录仪出线孔对插，保证**插头与插孔两部分完全插到底**，如图所示：



2) 手机卡准备

手机卡必须为“**中国移动**”或“**中国联通**”的大手机卡（或小卡加卡托），注意如果该卡为**新卡**，**需要用手机发出一条短信并打出一个电话**。手机卡方向如下图所示：







2. 快速使用

2.1 云平台账号申请

设备使用前，确保已经从我司获得云平台账号与登录密码，未申请客户请联系我司销售人员获取云平台申请表，申请云平台账号密码。

2.2 常用按键操作说明

- 短按电源键  开机，长按电源键 2s  关机。
- 长按下翻键 ，显示 **OFF**，暂时**关闭声光报警**功能。
- 长按上翻键 ，显示 **ON**，**打开声光报警**功能。


2.3 设置短信告警联系人及告警间隔

可按如下图短信格式发送到设备的手机卡号码设置告警责任人及告警间隔，最多可设置 5 个告警手机号码。（如设置告警接收人手机号码 15953171829，告警间隔 0 分钟，0 分钟表示报警只发送一条短信）。需要注意的是，短信中所有**标点符号**均为**英文格式**。如果设备通信正常，会回复短信，如下图所示。若设置为 5 分钟，则每隔 5 分钟发一次告警短信。



2.4 安卓手机 APP 查看数据

安装我司资料包中“RSYK.apk”云控通软件（安卓系统要求 Android4.0 以上），也可打开链接获得最新 APP “[云控通 APP 下载](#)”，软件安装完成后，按下图流程操作获得实时数据。

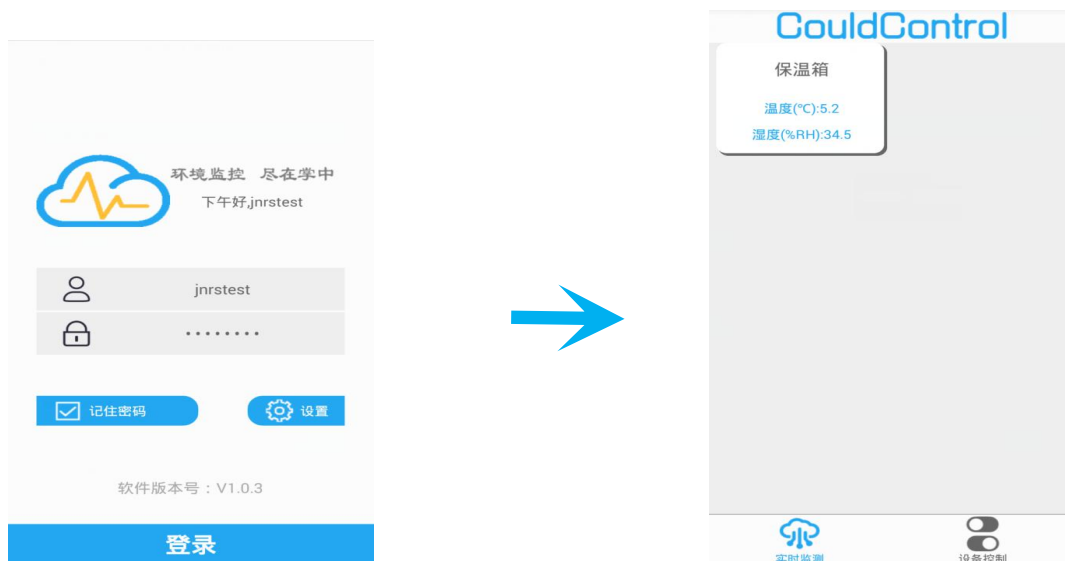

用户登录
(登录名密码与云平台一致)

实时数据查看

2.6 安卓手机 APP 数据处理并连接蓝牙打印机打印

蓝牙打印机**长按“POWER”键3s开机**，通过云控通下载并处理数据，连接蓝牙打印机进行温湿度数据打印。



点击设备
选择数据查询打印




选择时段



选择时段



选择打印机

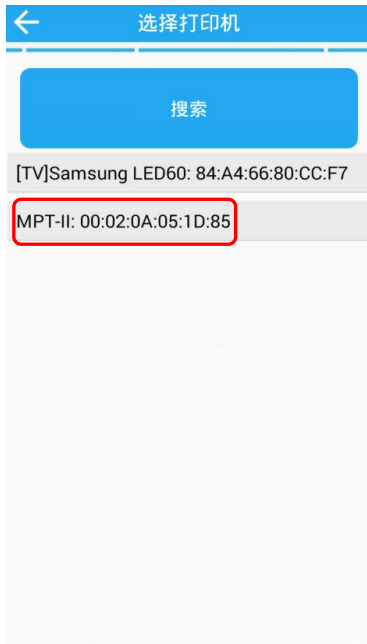

点击选择蓝牙打印机



连接蓝牙打印机
(如需输入密码则为 0000)



自定义打印选项
及接收方相关信息



打印数据
(打印前可逐条处理数据)

2.6 网页访问云平台查看并导出数据

网页输入网址“www.0531yun.cn”或“yy.0531yun.cn”即可打开云平台登录页面，输入用户名密码即可访问设备的实时数据，导出 excel 格式的数据



2.7 子账号分配

为方便用户使用，云平台增加了分权限登录功能，用户可根据实际情况选择登录账号，灵活处理数据。要注意的是，只有最高权限用户才具有处理数据的权限，可在云平台“设备管理”---“账号添加与分配”中勾选设备，具体操作可咨询我司技术人员。

2.8 其他功能说明

按键操作可修改上下限值及存储间隔等，云控通软件可折线图显示历史数据，添加数据，关闭 GPRS 或关闭显示功能等，具体可咨询我司技术人员。

3. 常见问题及解决办法

设备无法连接到蓝牙打印机，可能原因有：

- 1)蓝牙打印机未开机或没电
- 2)手机管家禁用了“云控通”蓝牙功能
- 3)手机系统安卓版本低于 4.0

4. 云控通 APP 下载：



安卓版



苹果版

