



山东仁科

旗舰版苗情监测站说明书 V1.1

RS-MQ-4G-M1-T-200H 旗舰版苗情监测站说明书

文档版本：V1.1





目录

1. 产品介绍	3
1.1 产品概述	3
1.2 功能特点	3
1.3 主要技术指标	3
2. 产品选型	3
3. 设备介绍及安装	3
3.1 设备安装前检查	3
3.2 安装方式	4
4. 接入云平台	4
5. 注意事项	6
6. 联系方式	7
7. 文档历史	7



1. 产品介绍

1.1 产品概述

此产品是属于农业领域记录植物生长过程的图像和视频的专用仪器，产品采用 4G 无线传输，支持太阳能供电，可用于大田、大棚等多种环境，支持自动定时拍照获取图像，平台下发拍照及录制短视频功能，可在平台上查看拍照历史记录。

1.2 功能特点

- 支持云台控制，可在平台上对摄像头进行 360° 旋转操作
- 200W 像素变焦，23 倍光学变倍，16 倍数字变倍
- 免费云平台，可在平台上实现摄像头图像查看，支持自动抓拍或者手动抓拍
- 可搭配太阳能供电系统，阴雨天可连续工作 2-3 天

1.3 主要技术指标

供电	AC220V 或太阳能供电	
通信方式	4G 上传	
工作环境	-30℃~65℃	
	0~90%（相对湿度）、无凝结	
摄像头参数	功耗	18W（红外灯 7W）
	像素	200 万像素变焦
	焦距	4.8-115mm
	变倍功能	23 倍光学变倍
	防护等级	IP66
	尺寸	164*164*290
	流量卡	内置电信流量卡
	分辨率	2560X 1440
立杆	M1 立杆	

2. 产品选型

RS-				公司代号				
	MQ-				苗情监测站			
		4G-				4G 上传		
				M1-			M1 立杆	
					T-			太阳能供电接口
						200H		

3. 设备介绍及安装

3.1 设备安装前检查

设备清单：

- 主设备（摄像头）
- M1 立杆
- 摄像头安装支架

- 不锈钢配电箱
- 太阳能供电系统（选配）
- 配套螺丝若干

3.2 安装方式

(1) 选择苗情监测站安装位置，尽可能提前预制平坦硬质水泥高台，再根据立杆底座固定尺寸进行打孔，或搭配地笼安装。

(2) 使用配件里的膨胀螺丝装到打好 4 个孔位中。

(3) 将设备立杆下面的四角的 4 个膨胀螺丝孔位对应好，用扳手拧紧固定，即可。


(4) 摄像头旋转安装到配套的摄像头支架上，使用配套的 2 个安装抱箍将摄像头支架固定在立杆上（注意支架上有一对安装孔尺寸偏小，需客户自己扩孔）。

4. 接入云平台

云平台登录连接 farm.0531yun.cn，输入已分配好的账号密码登录即可。




监测主页：可查看设备的位置信息

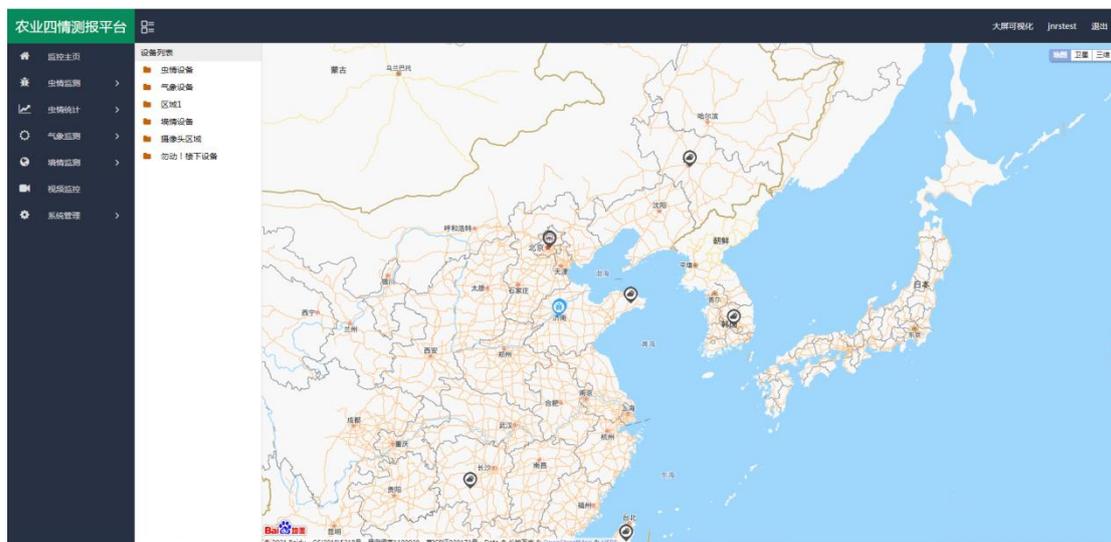




视频监控：可对接摄像头参数

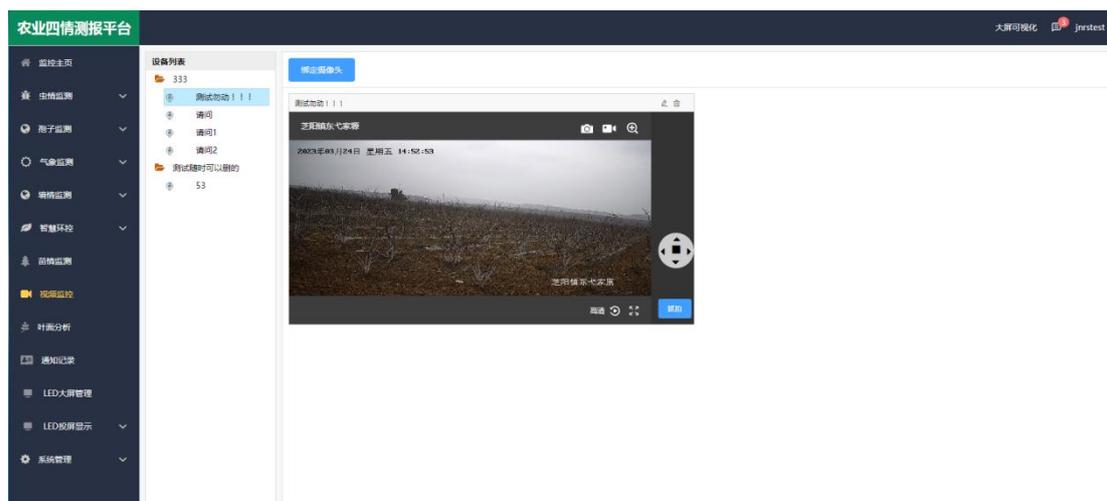


点击绑定摄像头，选择支持 EZOPEN 协议，将 appKey、appSecret、设备序列号、设备验证码填入对应位置（需要事先将摄像头绑定到萤石云平台，上述可在萤石云平台上获取），编辑好摄像头名称，点击确定即可完成添加。

添加完成后，点击视频画面的右上角图标，可以设置关联苗情功能和抓拍频率。

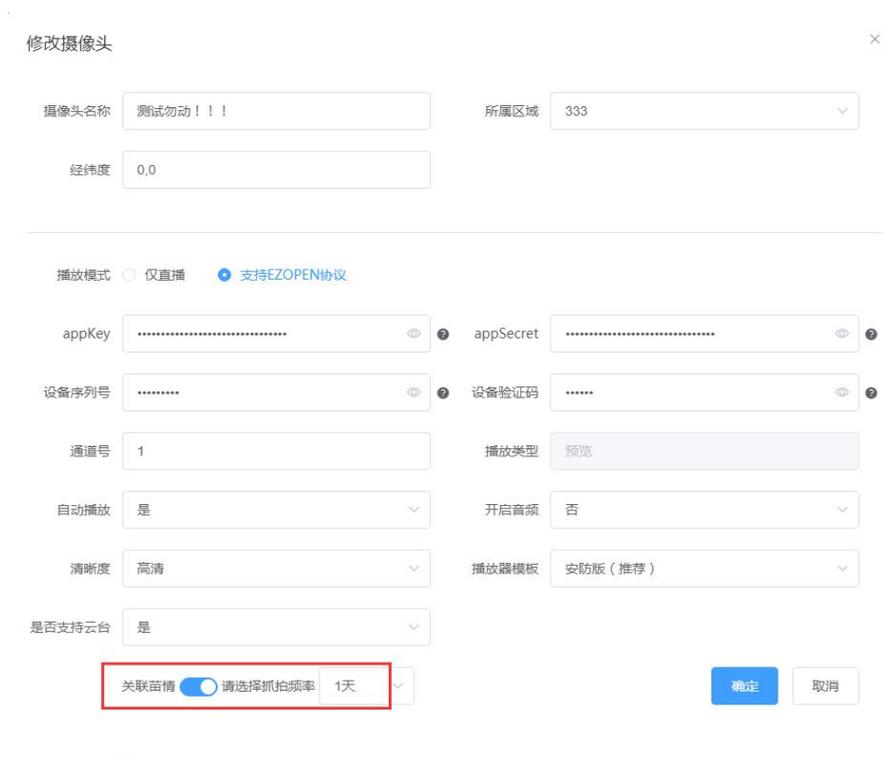

图片查看：可查看手动或者自动抓拍的图片

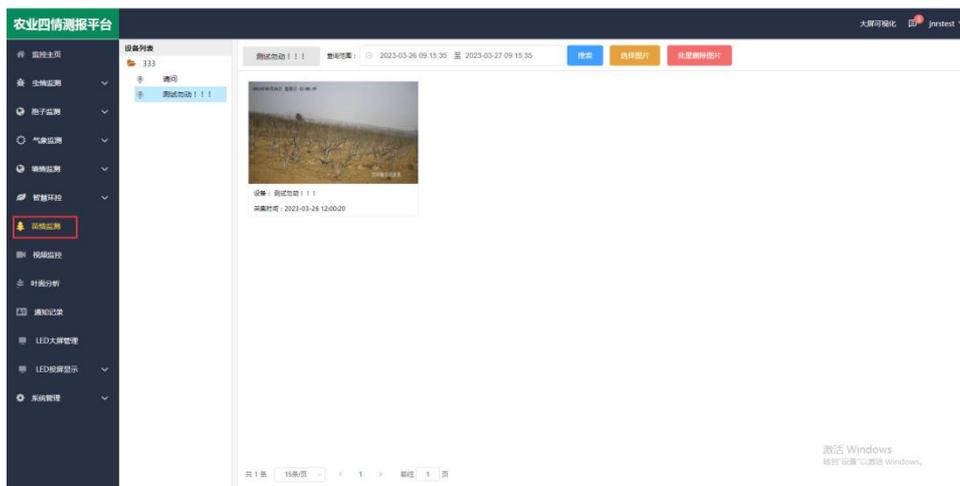

选择苗情检测界面，可在此界面查看抓拍的图片，可对图片进行选择、删除操作。

5. 注意事项

1. 海康摄像头需提前绑定萤石云平台，若客户需要提前绑定摄像头，需向我司提前提供自己的萤石云账号。
2. 添加摄像头可以通过萤石云网页端添加，也可通过萤石云 APP 扫码添加。
3. 流量充值。客户需自己关注“海康互联”公众号，在公众号上根据自身需求选择流量套餐。
4. 此款摄像头的流量消耗取决于在云平台或者客户端看的时间长短，待机一天约消耗流量 30M；偶尔预览，一天预览一小时左右，约消耗流量 0.35G；一天持续实时高清预览 24 小时，约消耗 8-10G。
5. 可关联摄像头数量由平台的“苗情服务权限已绑定数量”决定。
6. 送电后应看到工作正常后再离开。
7. 安装抱箍要紧固，确保设备稳固。



建大仁科

6. 联系方式

山东仁科测控技术有限公司

营销中心：山东省济南市高新区舜泰广场 8 号楼东座 10 楼整层

邮编：250101

电话：400-085-5807

传真：（86）0531-67805165

网址：www.rkckth.com

农业四情平台地址：farm..0531yun.cn



山东仁科测控技术有限公司  官网



欢迎关注微信公众平台，智享便捷服务

7. 文档历史

V1.0 文档建立

V1.1 修改设备型号