



山东仁科

壤博士记录仪使用说明书 V3.1

RS-TRREC-N01-1

壤博士记录仪 使用说明书

文档版本：V3.1





目 录

1.产品介绍	3
1.1 产品概述	3
1.2 功能特点	3
1.3 技术参数	3
1.4 产品选型	3
2.外形尺寸	4
3.使用方法	4
3.1 设备清单	4
3.2 结构说明	4
3.3 传感器连接设备	5
4.功能与操作说明	5
4.1 按键说明	5
4.2 主界面介绍	6
4.3 操作说明	7
5. 配置软件使用说明	9
5.1 设置检测参数	9
5.2 导入数据	10
5.3 导出数据	11
6.充电功能说明	12
7.注意事项	12
8.常见故障及解决方法	12
9.联系方式	13
10.文档历史	13



1. 产品介绍

1.1 产品概述

我司研发设计的壤博士记录仪，采用目前最新的数字化集成电路技术与国际化的检测技术设计而成一款全新的智能化手持式检测仪。记录仪采用了大尺寸的全彩液晶显示屏，可以实时显示读数，同时使用了国际大厂的数字化芯片设计的检测电路，可以做到非常高的灵敏度和出色的重复性，并且该记录仪集存储、记录、分析为一体，可灵活接入本公司土壤电导率及土壤温湿度等设备，实现多种土壤参数的测量。

该记录仪广泛应用于土壤酸碱度的检测、旱作节水灌溉、精细农业、林业、地质勘探、植物培育、水利、环保等领域及各种颗粒物酸碱度的测量。

1.2 功能特点

- 1) 可直接显示测量结果，简单方便，测量成本低，测量速度快。
- 2) 多种记录方式可选。
- 3) 大尺寸彩色显示屏幕，大容量存储。
- 4) 数据一键导出，方便快捷。
- 5) 探针插入式设计保证测量精确，性能可靠。

1.3 技术参数

供电方式	电池供电（5000mAh 锂电池，Micro-B 口供电为 5VDC）
显示方式	2.8 寸液晶显示屏
数据存储	100W 条数据
充电时间	≤8h
工作环境	温度-10℃-50℃；湿度<95%RH 无结露
可接设备	1-4 个 ModBus 设备组合
通信协议	ModBus-RTU 协议
工作电压	DC 3.7V
充电电压	5V
待机时间	大于 8h 连续
尺寸	215*100*36 mm
重量	500g


1.4 产品选型

RS-				公司代号
	TRREC	土壤多参数记录仪		
		N01-	RS485（ModBus-RTU 协议）	
			1-	土壤记录仪外壳
				空
				无蓝牙打印



				BT	带蓝牙打印（暂未开发）
--	--	--	--	----	-------------

2.外形尺寸

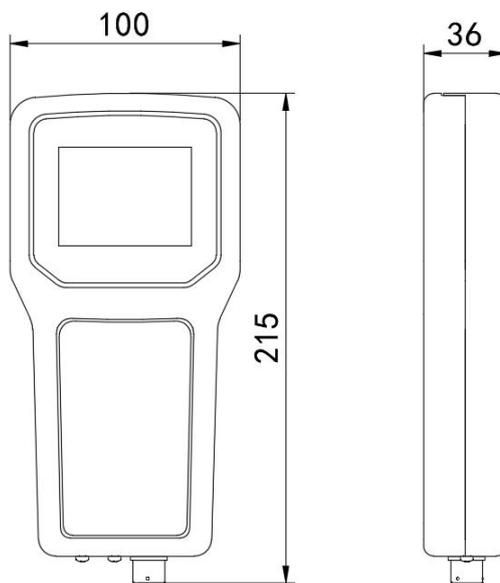

设备尺寸图（单位：mm）

3.使用方法

3.1 设备清单

- 记录仪设备 1 台
- 数据线 1 条
- 合格证、保修卡

3.2 结构说明



3.3 传感器连接设备


首先取出航空插头线，将航空插头转接线与一拖二线或一拖三线对插，然后一拖二线或一拖三线支线与土壤设备对插，最多支持 4 台土壤传感器同时接入，最后将连接好的航空插头线公头端与壤博士记录仪的航空插头相接。




4.功能与操作说明

4.1 按键说明

图片	名称	解释
	方向上键	主界面：报警状态开启状态下长按开启声音，发生报警时长按可消除报警声音；菜单界面短按向上选择设置项目、增加数值；密码界面短按增加数值
	方向下键	主界面：报警状态开启状态下长按关闭声音 菜单界面短按向下选择设置项目、增加数值 密码界面短按减少数值
	方向左键	主界面短按向左切换不同设备的显示界面 菜单界面短按向左移动光标
	方向右键	主界面短按向右切换不同设备的显示界面 菜单界面短按向右移动光标
	确认键	主机界面：长按开启或关闭数据记录，短按进入密码界面； 菜单界面短按确认选择
	返回键	菜单界面短按返回上一个界面； 任意界面：长按返回主界面。

	蓝牙打印	长按可实现一键蓝牙打印（暂未开发） 数据透传界面：短按下发指令
	电源键	关机状态：长按 2s，设备进入开机状态； 主界面状态：长按 4s，设备关机，

4.2 主界面介绍

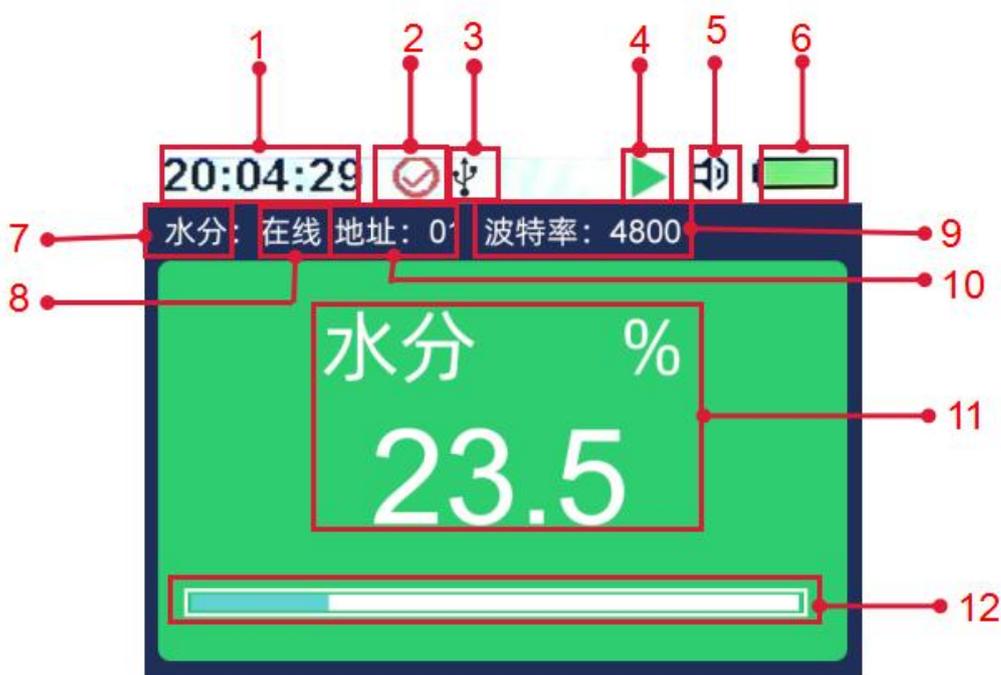

序号	名称	说明
1	时间	显示当前时间（手动调节）
2	报警	如图所示表示总报警声开启（蜂鸣器报警可单独关闭），当显示  时，表示总报警被开启
3	USB 插口	插入 USB 后，显示此标志
4	数据记录	如图所示表示开启记录数据（可设置开启或关闭记录数据），当显示  时，表示关闭记录数据
5	蜂鸣器	如图所示表示蜂鸣器正常启用，当蜂鸣器被禁用时显示：  当报警关闭时，蜂鸣器无法被启用
6	电量	显示当前电量剩余量
7	接入设备类型	当前接入设备的类型（接入设备可设置）
8	设备状态	显示当前设备的在线/离线状态
9	地址	接入设备的地址

10	波特率	接入设备的波特率
11	实时数值	显示当前检测实际要素值
12	占比	当前测量数值与此传感器量程的所占比例

4.3 操作说明


1. 关机状态下，长按 2s 确认键，设备检测蜂鸣器是否正常使用，设备进入主界面
2. 主页面短按确认键，进入密码界面，密码默认 0000，按循环键将光标移动至确认，单击确认键进入菜单界面。如图 1 所示：



图 1


4.3.1 系统设备说明

将光标移至相应图标，点击确认键即可进入该设置界面

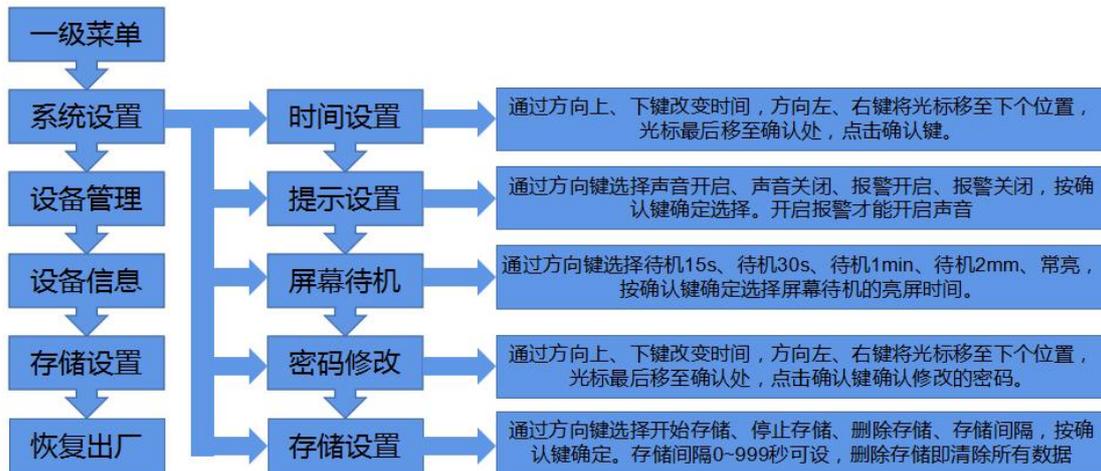


4.3.2 设备管理说明

注意：同时接多个传感器时，传感器地址不要有冲突，以免造成配置软件查看数据曲线时混乱。

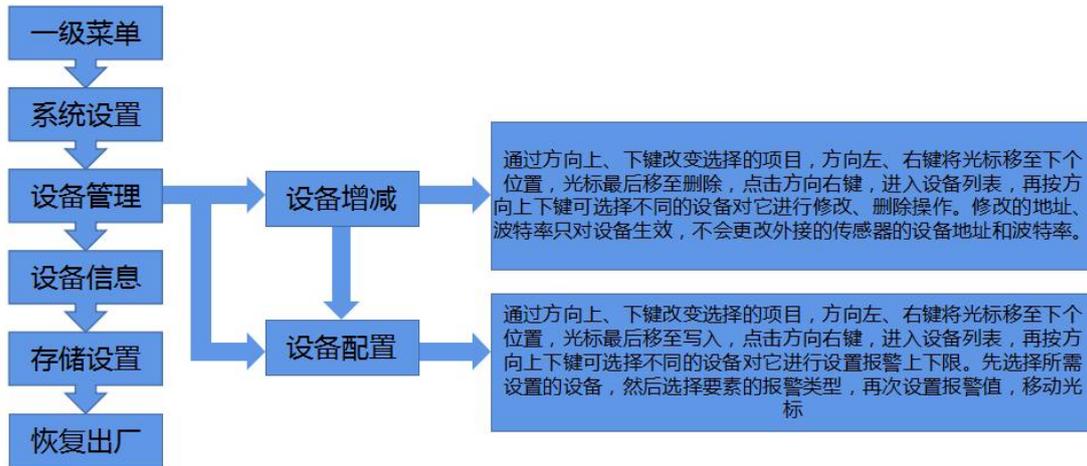


4.3.3 查看历史数据说明

此操作在设备上查看历史数据，还可以将设备存储数据导入电脑查看，具体操作请查看 5.2、5.3 节说明。

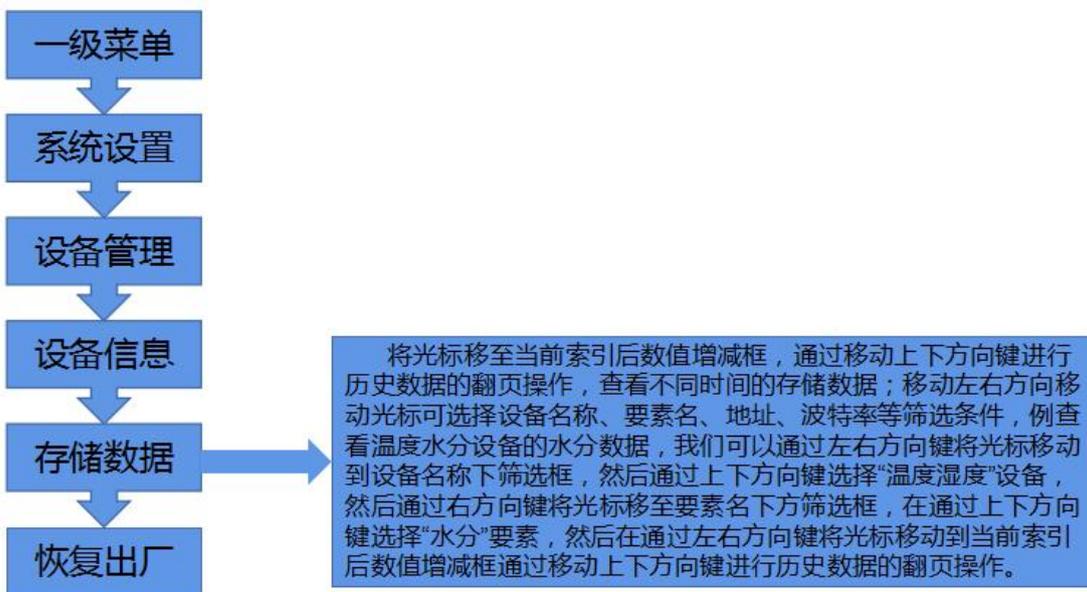

4.3.4 数据透传说明

此操作在设备上通过按键选择数值下发 485 指令，可以读取设备参数或进行设备校准，设备校准需在技术支持指导下进行操作。

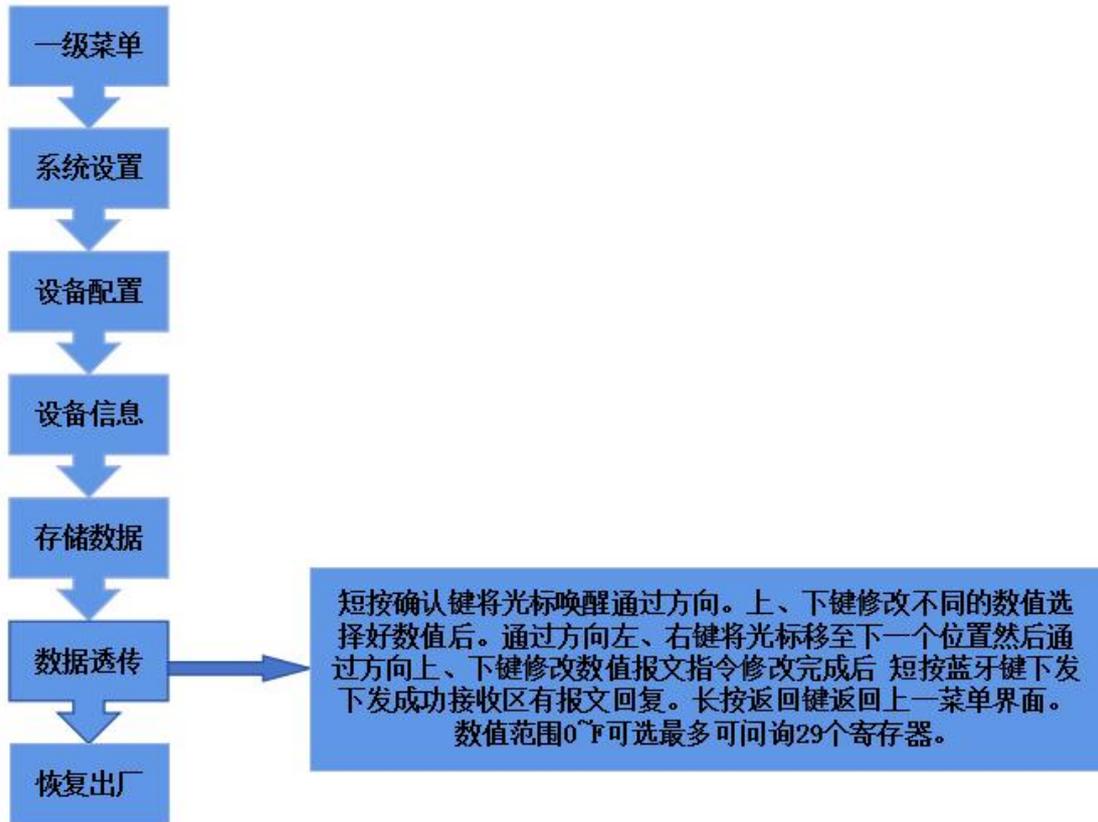

5. 配置软件使用说明



软件安装完成之后会在桌面生成“壤博士记录仪”图标，双击便可打开软件。

5.1 设置检测参数

把设备通过 USB 数据线连接电脑，打开软件会自动读取设备信息，编辑完设备参数后点击“写入设备信息”，即可把参数写入到设备中。



需要注意的是，在修改好的参数后面，修改参数打钩，然后再点击写入设备信息，该项参数才会被写入设备，此功能是为了方便在修改个别参数时，误修改其他参数而设置的。



软件版本：出厂默认，可查看不可修改。

电池电量：检测仪当前剩余电量。

已经存储的条目数：检测仪当前已存储的记录条数（所有传感器总记录条数）。

当前时间：可查看检测仪指示的时钟时间，以判断是否需要校时。


允许记录：设置检测仪的存储功能开启或者关闭。

记录间隔：设置检测仪的记录间隔时间（默认 60 秒）。

当前记录状态：数据记录的开启状态，默认关闭。

5.2 导入数据

把记录仪通过 USB 线连接电脑，然后打开壤博士记录仪配置软件。软件会自动读取“读取设备信息”，再点击“存储数据读取”，即可将检测仪里面存储的数据导入配置软件。

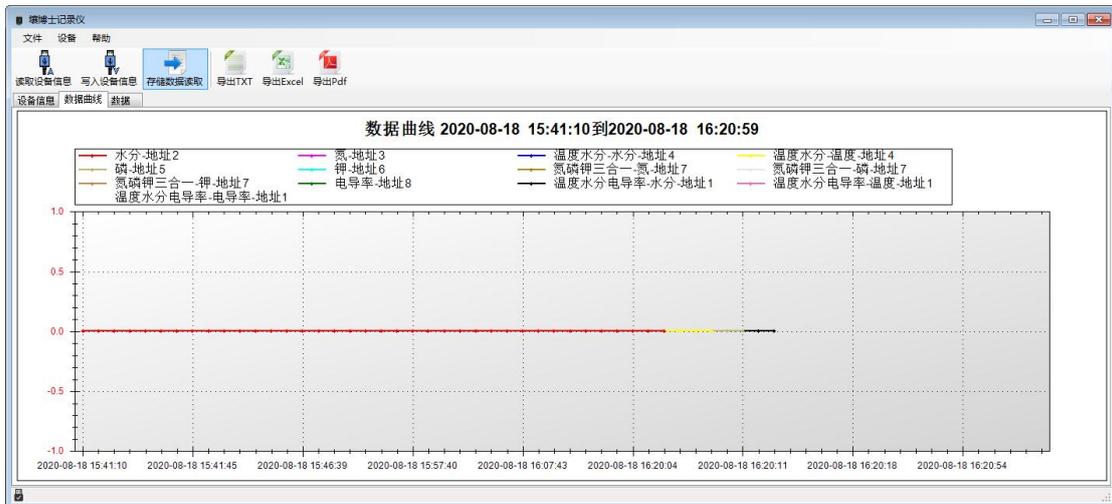

点击数据，可及时查看存储的历史数据。



5.3 导出数据

在工具栏选择导出的格式（TXT/XLS/PDF），即可将数据导出保存到指定路径（以 PDF 为例），提示导出成功。



5.4 清除设备数据

在工具栏点击“设备”，在下拉菜单中点击“清除设备存储数据”，即可清除设备数据，清除后软件提示提示“数据清除成功”。



6. 充电功能说明

在设备关机状态下，将充电器接入记录仪，另一端接入 AC220V 交流电源上，检测仪充满电后电量显示满格，可正常使用。

7. 注意事项

1. 防止本机从高处跌落或受剧烈震动。
2. 请严格按照说明书使用记录仪，否则可能导致检测结果不准确或损坏本产品。

8. 常见故障及解决方法

故障现象	可能故障原因	处理方式
无法开机	电压过低	请及时充电
	死机	请联系经销商或制造商维修
	电路故障	请联系经销商或制造商维修
插入传感器无反应	电路故障	请联系经销商或制造商维修
显示不准确	传感器故障	请联系经销商或制造商 更换传感器
	长期未标定	请及时标定
时间显示错误	电池电量完全耗尽	更换 RTC 电池并重新设置时间
	强电磁干扰	重新设置时间
当仪器正常检测 界面显示满量程	传感器故障	请联系经销商或制造商 更换传感器



9.联系方式

山东仁科测控技术有限公司

营销中心：山东省济南市高新区舜泰广场 8 号楼东座 10 楼整层

邮编：250101

电话：400-085-5807

传真：（86）0531-67805165

网址：www.rkckth.com

云平台地址：www.0531yun.com



山东仁科测控技术有限公司  官网



欢迎关注微信公众平台，智享便捷服务

10.文档历史

- V1.0 文档建立
- V2.0 产品外观更新
- V3.0 接线说明更改
- V3.1 新增数据透传功能