



# RS-KFLCD-100

## 安卓显示屏 用户手册

文档版本: V1.0





# 目录

1. 产品概述.....	3
1.1 功能特点.....	3
1.2 技术参数.....	3
1.3 产品选型.....	4
2. 设备安装说明.....	4
2.1 接口定义.....	4
2.2 设备安装尺寸说明.....	4
2.3 安装步骤.....	5
3. 修改固定 IP.....	6
4. 联系方式.....	7
5. 文档历史.....	7



## 1. 产品概述

整机采用五金金属喷漆打造，坚固耐用，寿命更长久，标配黑色经典色彩、工业专用。整体防爆耐磨，工业环境的至佳选择。2GB 运行内存+32GB 固态硬盘，配置可升级，默认采用无线电阻式触摸屏，可选电容式/电阻式触摸屏，更灵敏的触控体验。支持通电开机功能，采用全固态电容，支持 7\*24 小时不间断运行稳定，支持嵌入式安装方式。可应用于工业自动化、机械制造、智能设备、人机交互界面等上位机控制。

### 1.1 功能特点

- 多孔后背式多方位散热，很好的保持主板长时间的稳定运行，保护整机寿命和稳定性能。
- LED 靓彩背光，画质更出彩。
- 采用工业级主板，进口全固态电容，特殊工艺，节能低耗设计理念,并支持 24 小时不间断稳定运行。
- 十点触控，反应敏捷。

### 1.2 技术参数


名称	参数
触摸屏	电阻触摸屏
配置	工控节能主板
CPU	Intel 核心
内存	2G
硬盘	32G
尺寸	19 英寸
分辨率	1280*1024
使用寿命	点击次数>5000 万次
材质	冷轧钢板

### 1.3 产品选型


RS-			公司代号	描述
	KFLCD-		安卓显示屏	19 寸安卓触摸显示屏，支持应用来电自启，定时开关机，24小时不间断长期稳定运行。
		100-		
		19	19 寸	
		21	21 寸	


## 2. 设备安装说明

### 2.1 接口定义

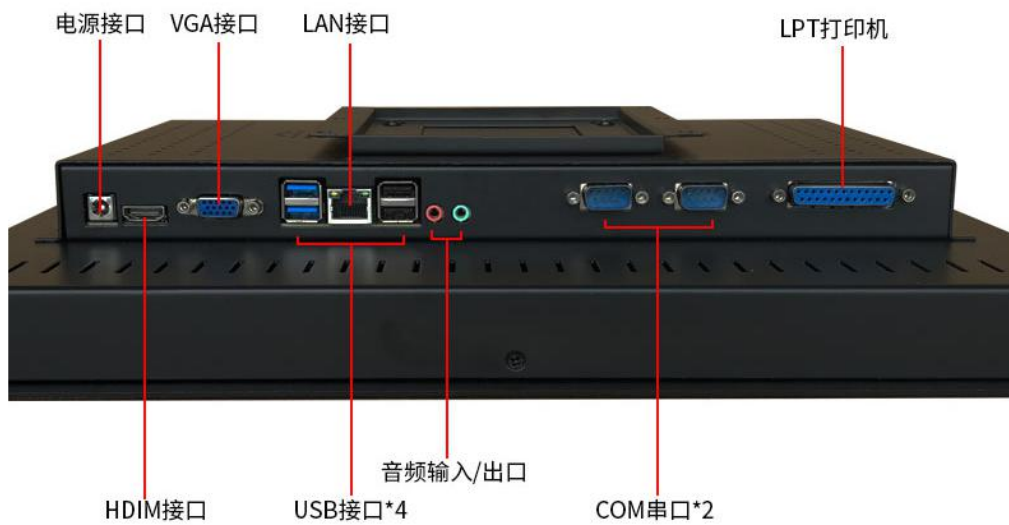

### 2.2 设备安装尺寸说明

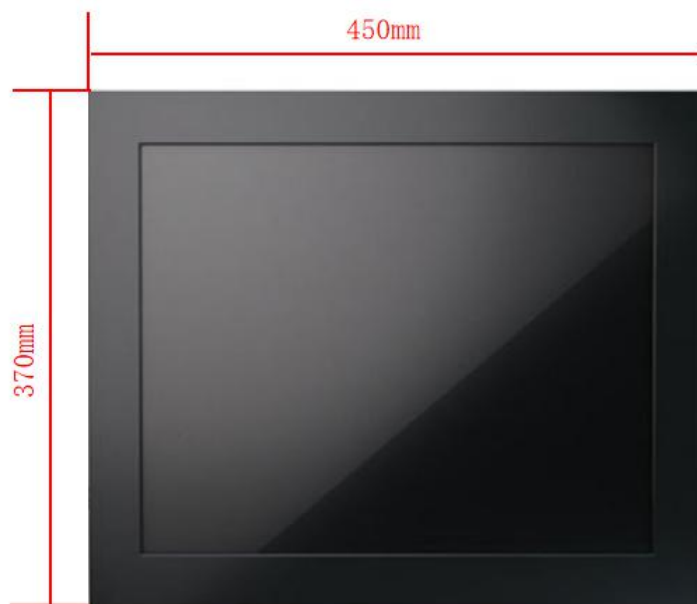

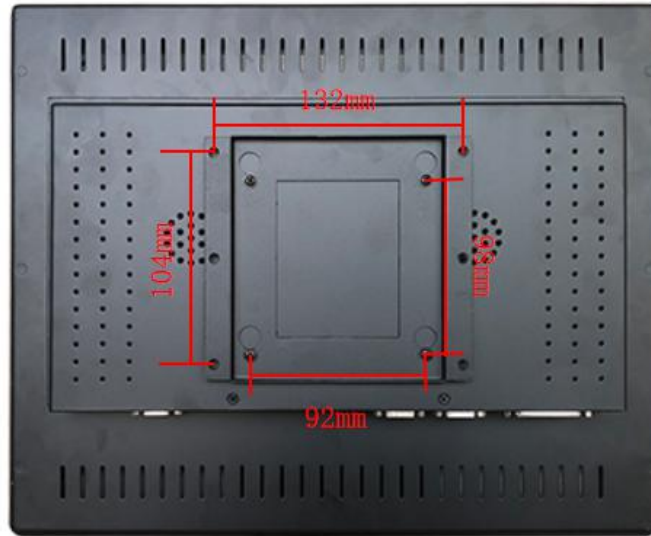

## 2.3 安装步骤

1. 首先将安卓屏背面四个螺丝拧松动，然后把安装板取下。

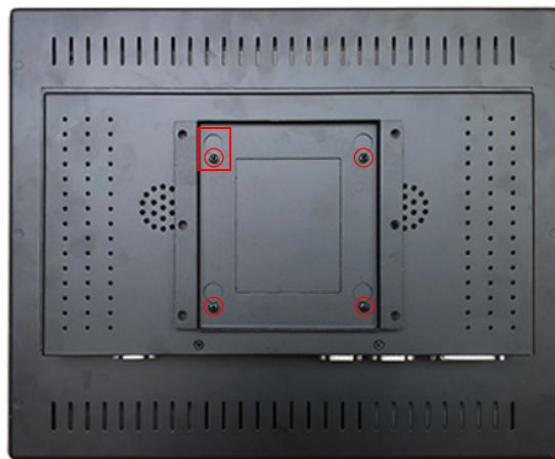


图 1

2. 将取下的安装板用膨胀螺丝钉入牢固的墙体，然后将安卓屏扣入四个孔中即可。  
注意检查是否安装牢固，以免安卓屏脱落造成不必要的损失。


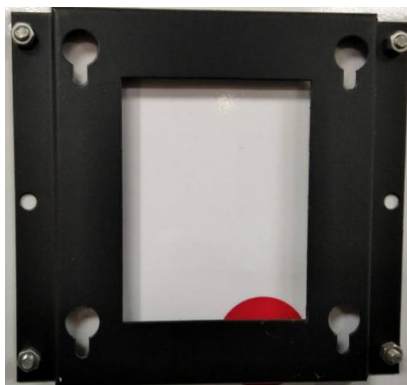


图 2

### 3. 修改固定IP

1. 通电开机后点击【设置】----【更多】----【Ethernet】----【Ethernet Ip mode】----【static】进入静态 ip 设置界面，修改同一网段下的 ip 、网关，然后点击 CONNECT 保存退出即可。



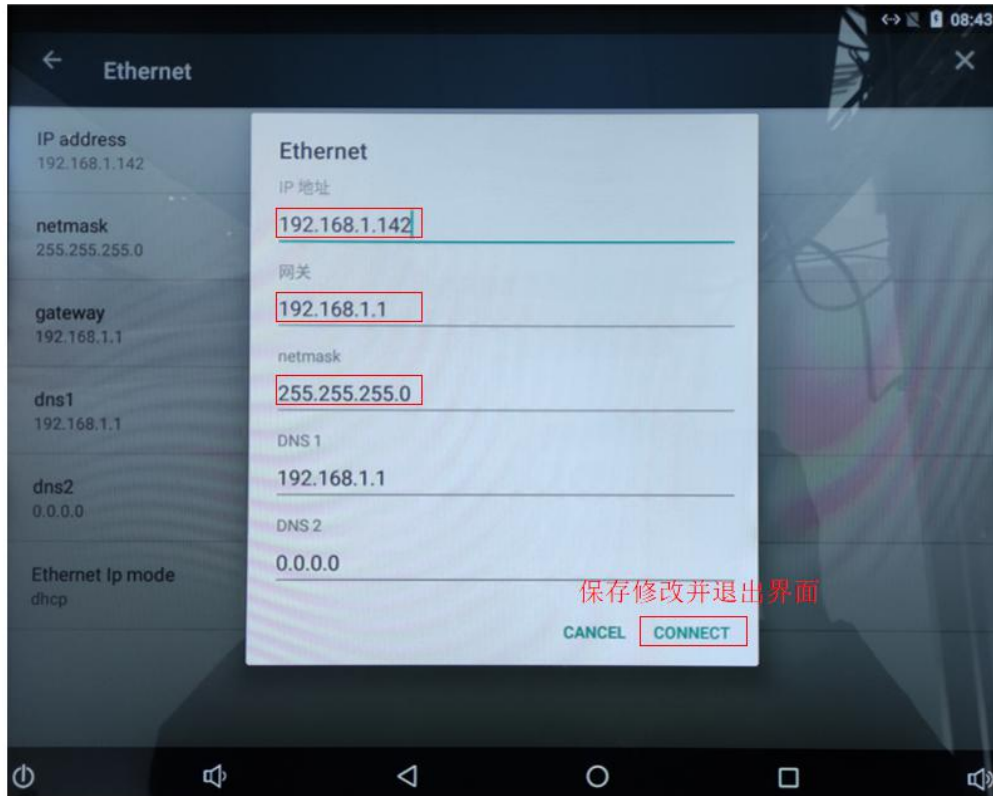

## 4. 联系方式

山东仁科测控技术有限公司

总部地址：山东省济南市高新区舜泰广场 8 号楼东座 2 楼整层

营销中心：山东省济南市高新区舜泰广场 8 号楼东座 10 楼整层

邮编：250101

电话：400-085-5807

传真：(86) 0531-67805165

网址：[www.rkckth.com](http://www.rkckth.com)

云平台地址：[www.0531yun.cn](http://www.0531yun.cn)

物联云平台地址：[iot.0531yun.cn](http://iot.0531yun.cn)



山东仁科测控技术有限公司 [官网](#)



欢迎关注微信公众平台，智享便捷服务

## 5. 文档历史

V1.0 文档建立